



# NÁVOD pro napojení nového typu krýtiny KMB BETA na starý typ

KMB BETA  
nový typ

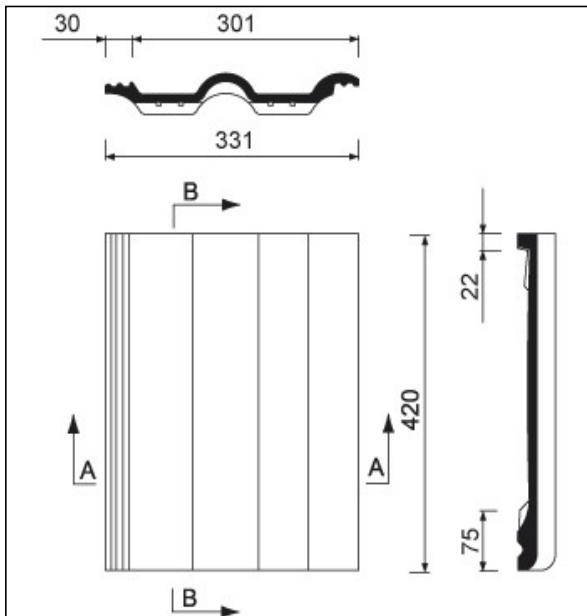

KMB BETA  
starý typ

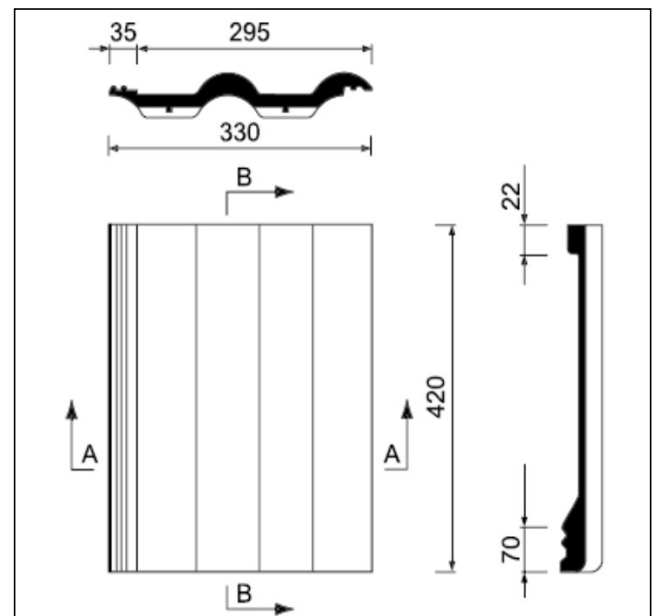


## ZÁSADY:

1. napojovat nový typ krytiny KMB BETA lze pouze ve svislém směru
2. díky rozdílné krycí šířce nelze napojovat tašky nad sebou
3. bez nutné úpravy lze napojit nový na starý typ krytiny pouze v případě, kdy je **vpravo starý typ a doleva** ( ve směru pokládky ) **pokračuje nový typ** tašky KMB BETA



4. pokud je potřeba napojit nový typ tašky na starý typ tak, že je **vpravo nový a vlevo starý**, je toto možné pouze pokud u starého typu taška odřízneme konec ( cca 5 mm ) krycí vlny, který přesahuje na vystouplou hranu svislé odvodňovací drážky

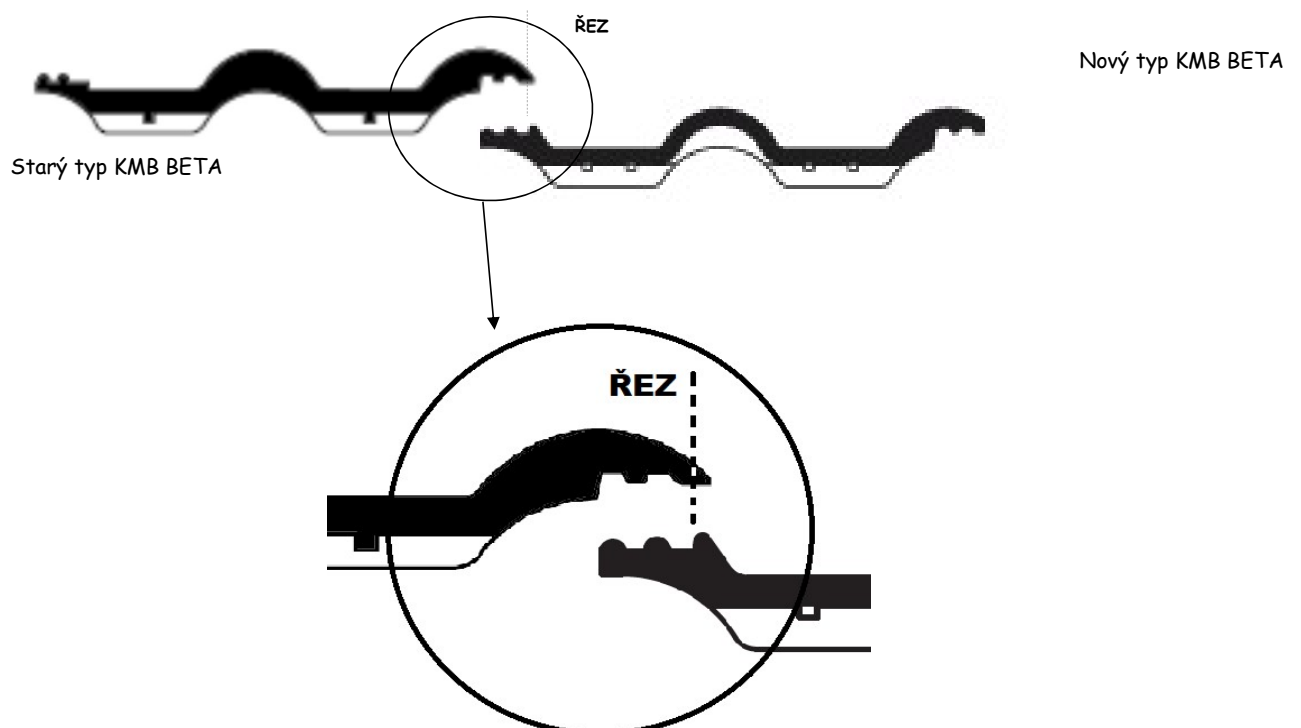

## 5. FOTO NAPOJENÍ:

KMB BETA  
starý typ



KMB BETA  
nový typ



6. Řez musí proveden tak, aby byl umožněn dilatační pohyb v drážkách a tašky na sobě dokonale seděly po celé délce.
7. DOPORUČENÍ: řez provádějte na stolní řezačce diamantovým kotoučem, tak aby byl dokonale rovný.
8. Provedený řez doporučujeme přetřít barvou na tašky od KM BETA a.s.